



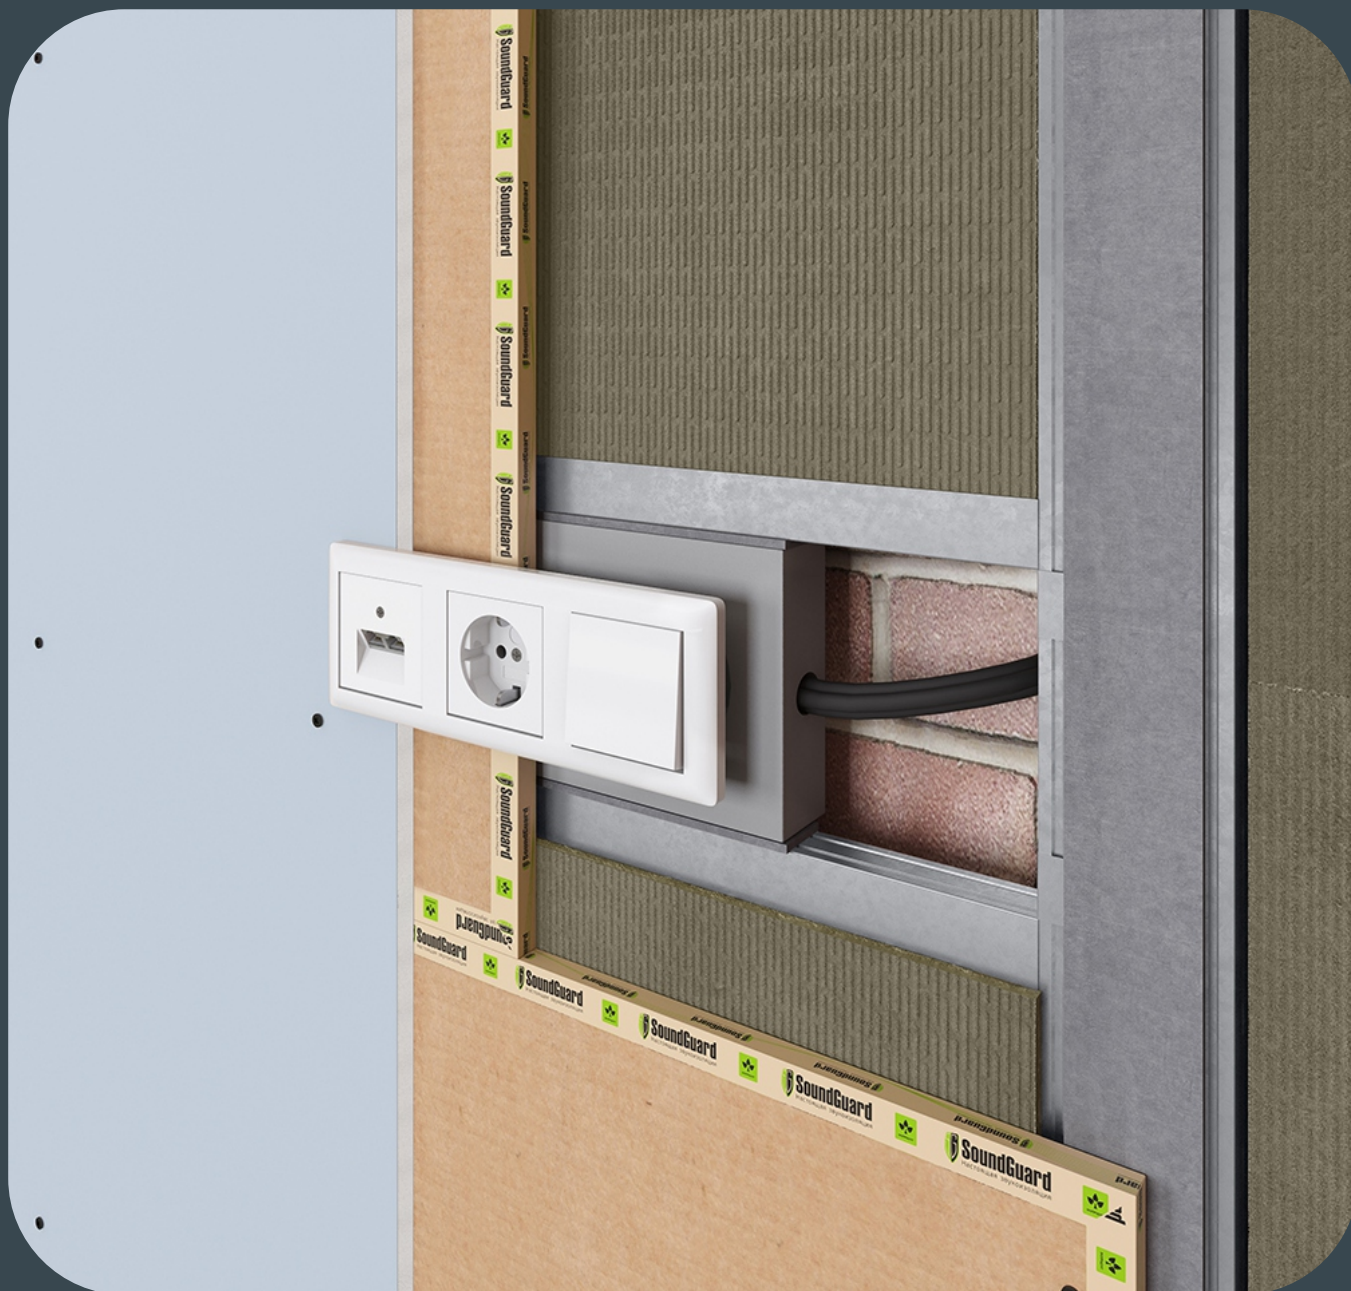

Звукоизоляционные подрозетники SoundGuard – решают проблему слабых мест в звукоизоляционных конструкциях, исключают проникновение шума через гнезда розеток и выключателей.

Подрозетники SoundGuard используются в бескаркасных системах звукоизоляции стен, в каркасных системах звукоизоляции стен и системах звукоизоляции перегородок.

Инструкция по монтажу подрозетников SoundGuard P-BOX, S-BOX, M-BOX в каркасной системе звукоизоляции стены

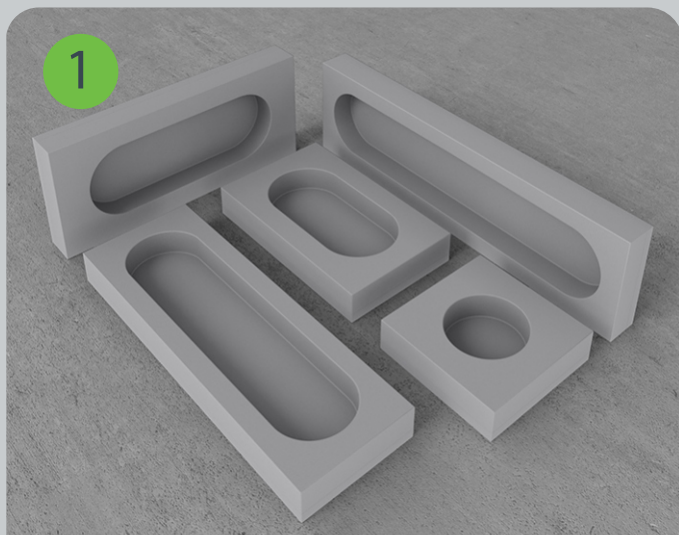


1
Определить количество секций подрозетника.*



2
Звукоизоляционные подрозетники SoundGuard установить на этапе монтажа каркаса.



3
В планируемом месте размещения выключателей или розеток установить направляющие профили (перемычки) из профиля SoundGuard Strong ППН 27/28 в уровень с возводимым каркасом.

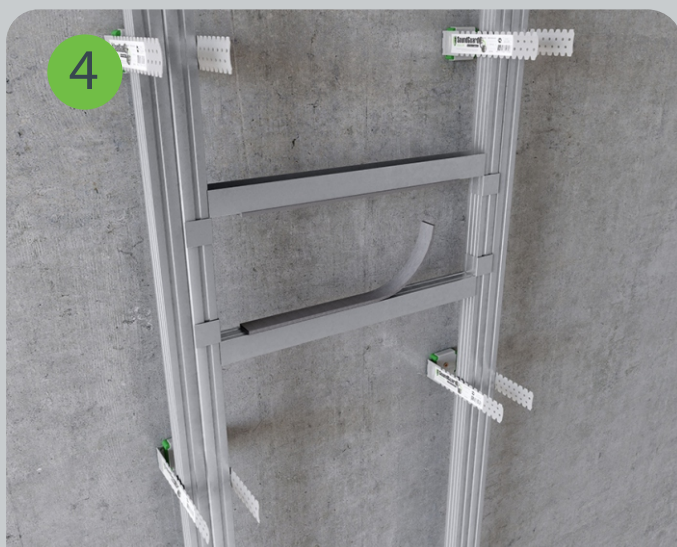


4
Направляющие профили (перемычки) из профиля SoundGuard Strong ППН 27/28 оклеить SoundGuard VibроЛентой 27 со стороны установки звукоизоляционного подрозетника SoundGuard

*Для каркасных систем звукоизоляции подойдут подрозетники SoundGuard S-BOX, P-BOX, M-BOX.




Крепление направляющего профиля (перемычки) к каркасу производить саморезами 4,2x13.

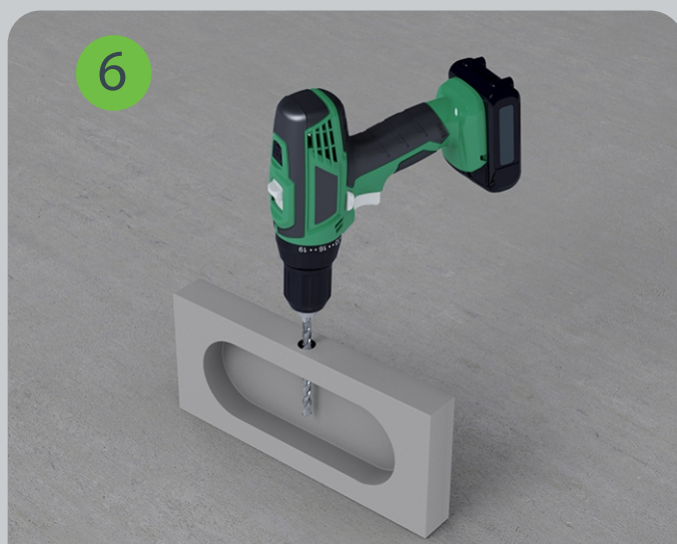

Заранее выполнить отверстие в любом месте звукоизоляционного подрозетника.



Крепление подрозетников SoundGuard производить саморезами 4,2x13 со стороны профиля. По два самореза на сторону

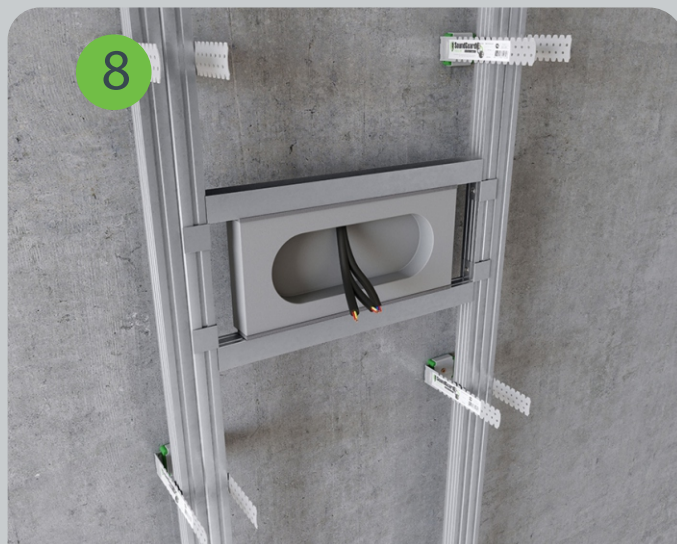


Провод вывести через заранее просверленное отверстие в любом месте подрозетника.



После вывода провода свободное пространство отверстия заполняется виброакустическим герметиком SoundGuard.



Пространство между каркасом профиля и звукоизоляционным подрозетником заполнить звукопоглощающей плитой. Места соприкосновения SoundGuard S-BOX, P-BOX, M-BOX и первого слоя звукоизоляции заполнить виброакустическим герметиком SoundGuard.

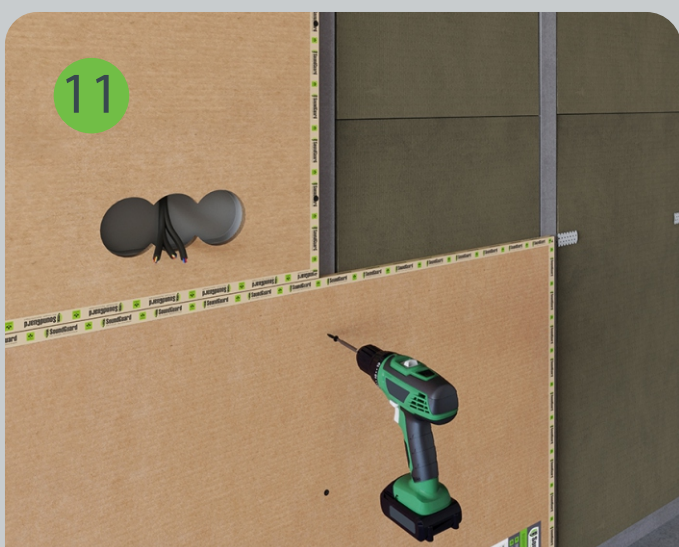

Первый слой звукоизоляции монтировать с перекрытием торцов звукоизоляционного подрозетника SoundGuard, выполнив отверстие в листовом материале под установочную коробку.



На плоскость стены последовательно монтировать листы финишного слоя Gipsobon, выполнив отверстие в листе под установочную коробку.

13



Произвести монтаж розеток, выключателей.