



Инструкция по монтажу подрозетников SoundGuard P-BOX, S-BOX, M-BOX в системах звукоизоляции перегородок

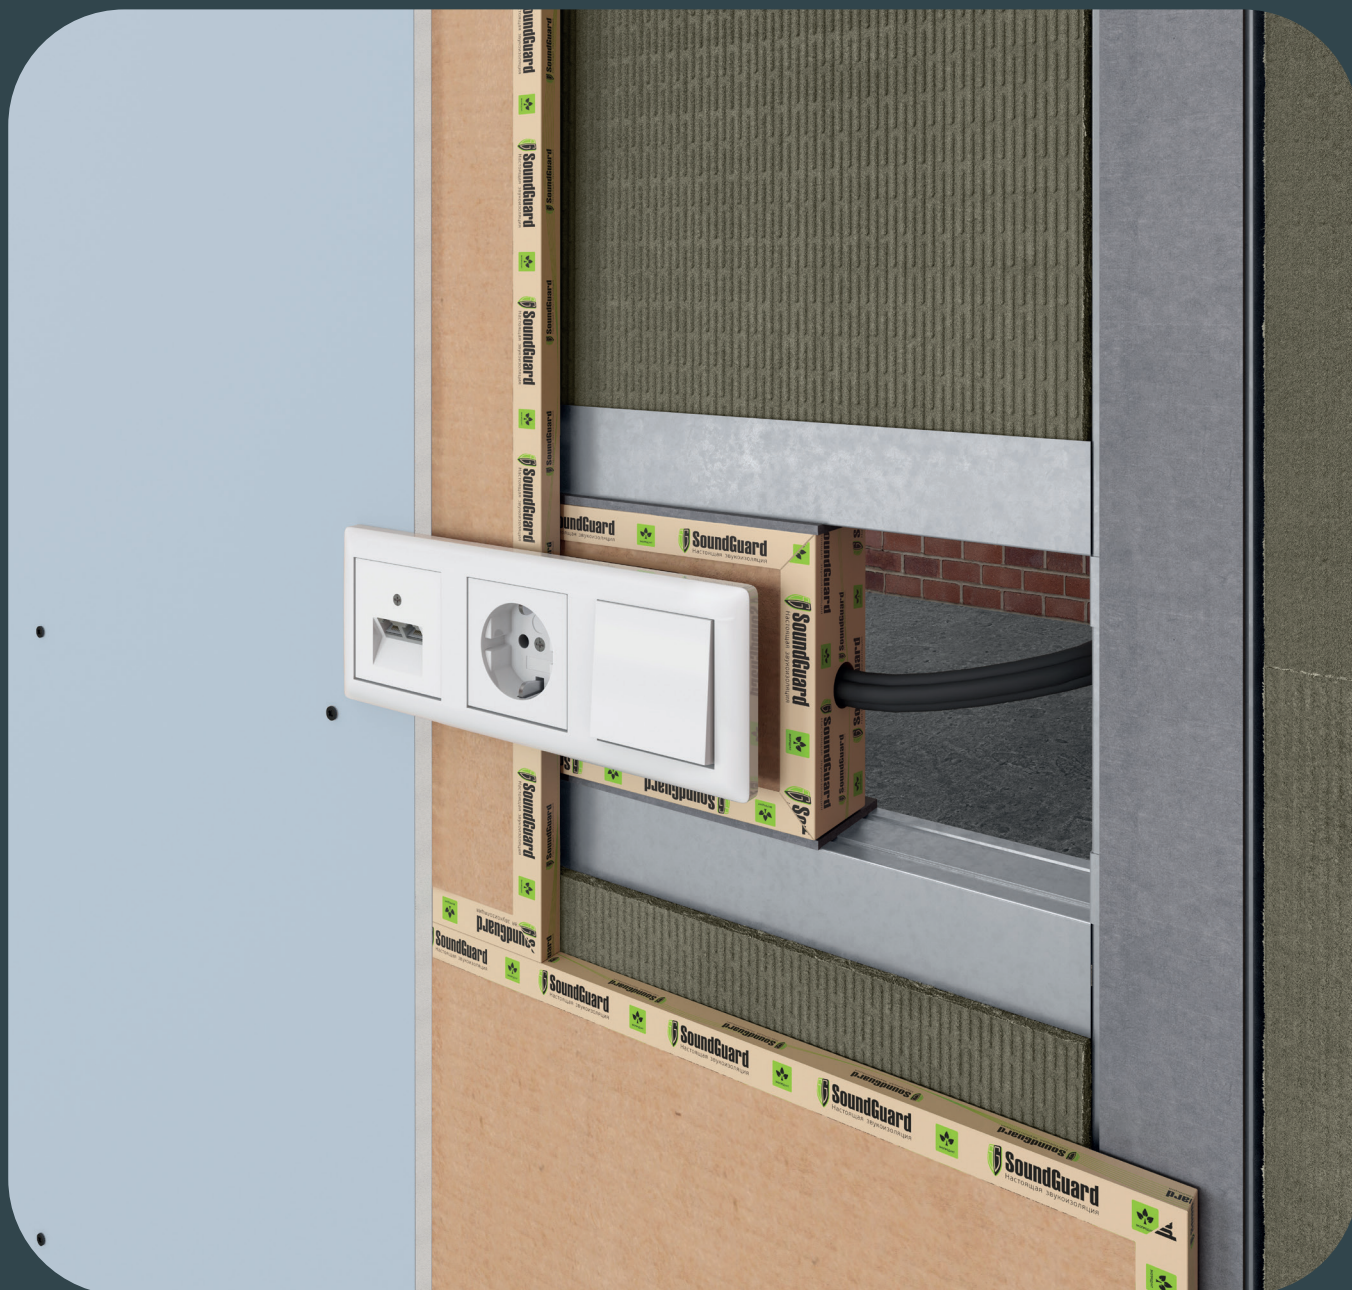


Звукоизоляционные подрозетники SoundGuard – решают проблему слабых мест в звукоизоляционных конструкциях, исключают проникновение шума через гнезда розеток и выключателей.

Подрозетники SoundGuard используются в бескаркасных системах звукоизоляции стен, в каркасных системах звукоизоляции стен и системах звукоизоляции перегородок.


Инструкция по монтажу подрозетников SoundGuard P-BOX, S-BOX, M-BOX в системах звукоизоляции перегородок

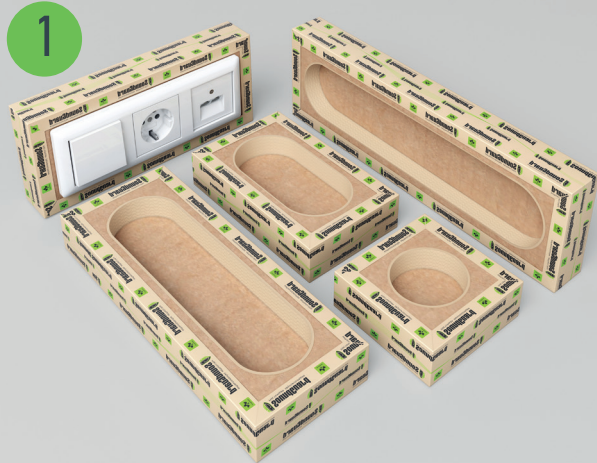


1
Определить количество секций подрозетника.*

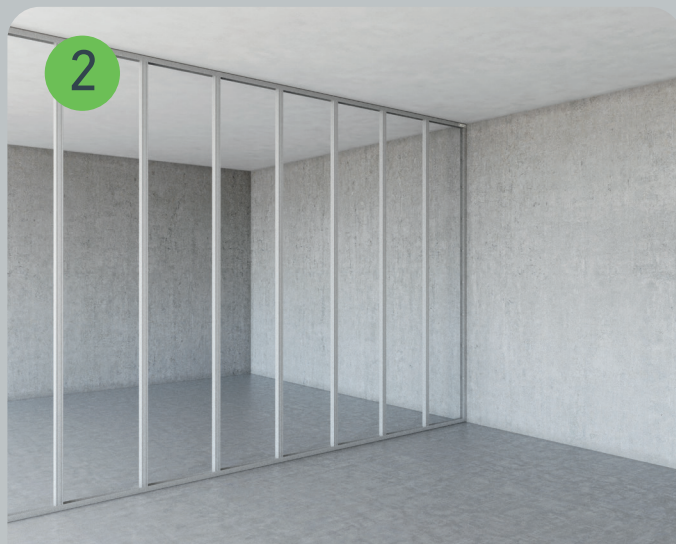

2
Звукоизоляционные подрозетники SoundGuard установить на этапе монтажа каркаса.

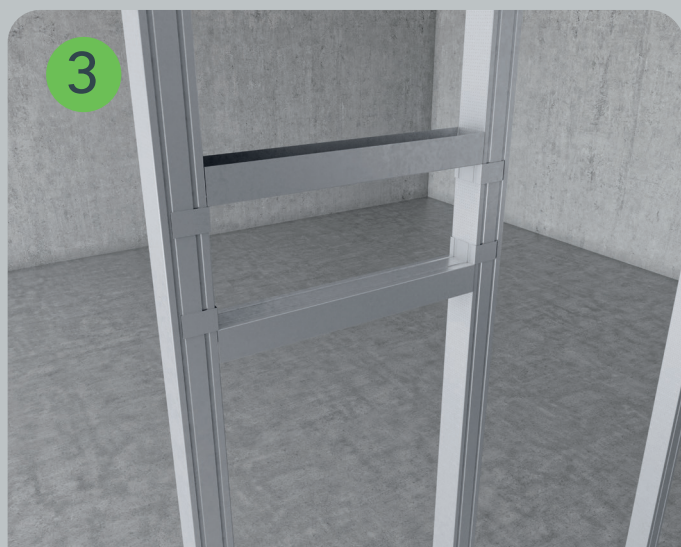

3
В планируемом месте размещения выключателей или розеток установить направляющие профиля (перемычки) из профиля SoundGuard Strong ПН-2 50/40 в уровень с возводимым каркасом.

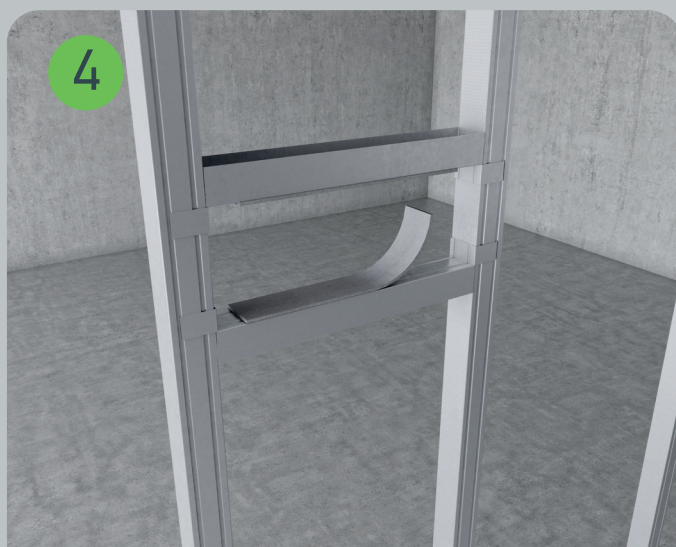

4
Направляющие профиля (перемычки) оклеить SoundGuard ВиброЛентой 50 со стороны установки звукоизоляционного подрозетника SoundGuard.

*Для каркасных систем звукоизоляции перегородок подойдут подрозетники SoundGuard S-BOX, P-BOX, M-BOX.

Инструкция по монтажу подрозетников SoundGuard P-BOX, S-BOX, M-BOX в системах звукоизоляции перегородок

5




Крепление направляющего профиля (перемычки)
к каркасу производят саморезами 4,2х13.

6




Заранее выполнить отверстие в любом месте
звукоизоляционного подрозетника.

7

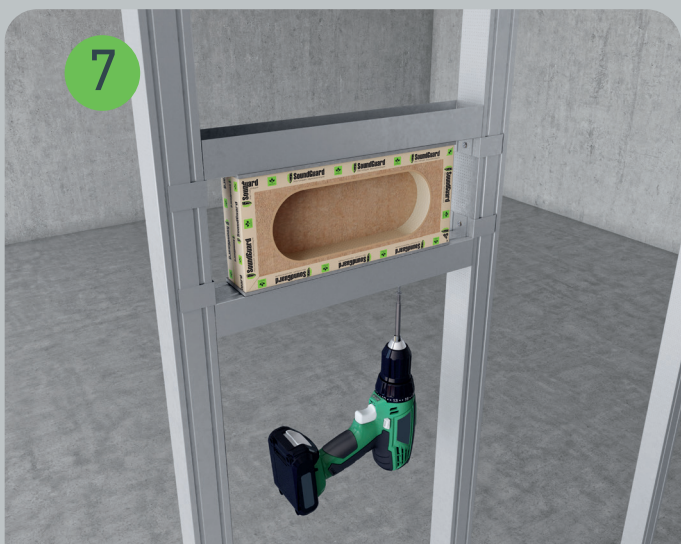

Крепление подрозетников SoundGuard производят
саморезами 4,2х13 со стороны профиля.
По два самореза на сторону.

8

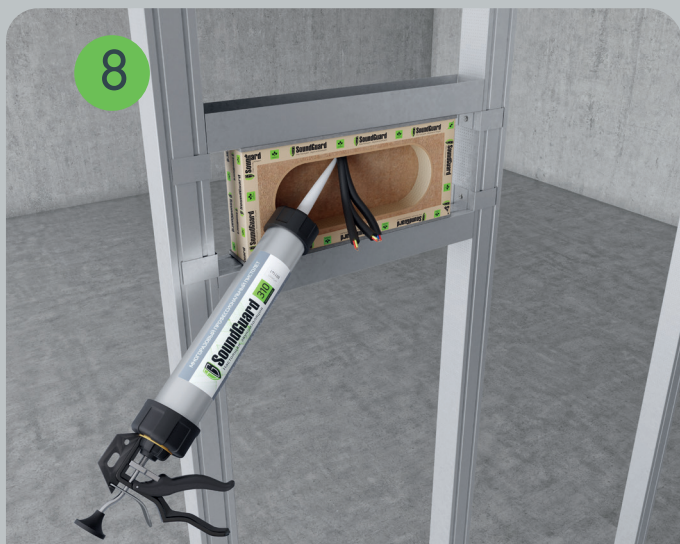

Провод вывести через заранее просверленное
отверстие в любом месте подрозетника.
После вывода провода свободное пространство
отверстия заполняется виброакустическим
герметиком SoundGuard.

Инструкция по монтажу подрозетников SoundGuard P-BOX, S-BOX, M-BOX в системах звукоизоляции перегородок



9

Пространство между каркасом профиля и звукоизоляционным подрозетником заполнить звукопоглощающей плитой. Места соприкосновения SoundGuard S-BOX, P-BOX, M-BOX и первого слоя звукоизоляции заполнить виброакустическим герметиком SoundGuard.



10

Первый слой звукоизоляции монтировать с перекрытием торцов звукоизоляционного подрозетника SoundGuard, выполнив отверстие в листовом материале под установочную коробку.



11

На плоскость стены последовательно монтировать листы финишного слоя Gipsophon, выполнив отверстие в листе под установочную коробку.



12

Произвести монтаж розеток, выключателей.