


Монтаж звукоизоляционного короба для светильников SoundGuard L-BOX






Звукоизоляционный короб для светильников SoundGuard L-BOX устанавливается в любую конструкцию подшивного потолка с опуском не менее 130 мм, либо в обшиваемые каркасные конструкции. Приведен пример монтажа в каркасную систему звукоизоляции потолка SoundGuard Premium.

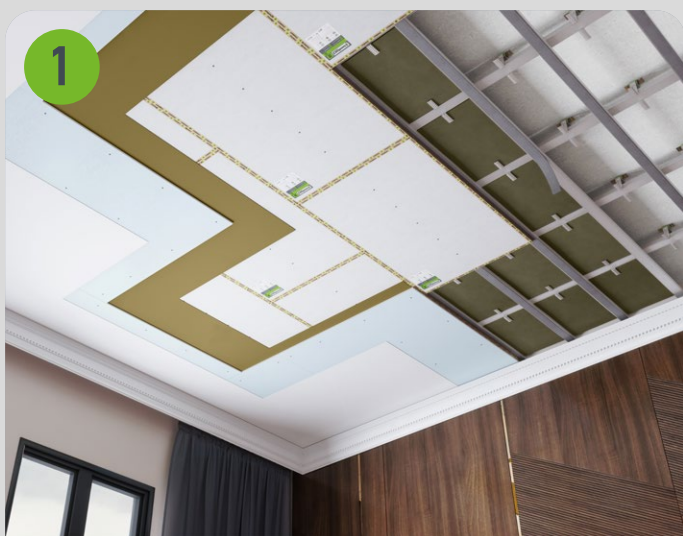

Звукоизоляционные короба для светильников SoundGuard L-BOX устанавливаются на этапе монтажа каркаса.



В планируемом месте размещения осветительных приборов устанавливаются направляющие профиля (перемычки) SoundGuard Strong ППН 27/28 и крепятся вровень с первым уровнем профилей SoundGuard Strong 60/27 при устройстве двухуровневого каркаса. При устройстве одноуровневого каркаса SoundGuard Strong ППН 27/28 крепятся вровень с каркасом.

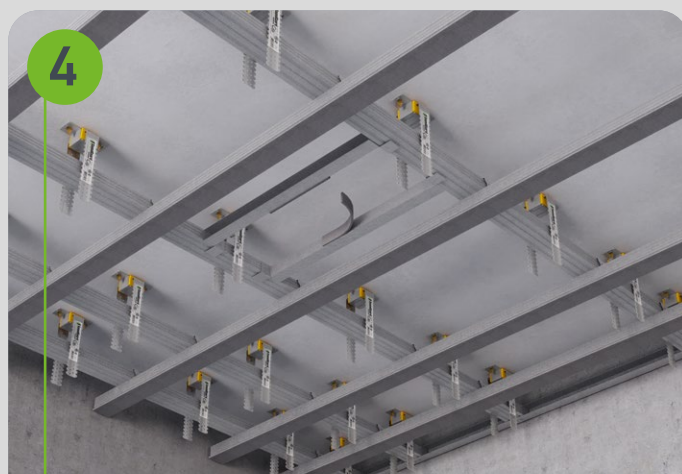

Направляющие профиля SoundGuard Strong ППН 27/28 оклеиваются SoundGuard ВиброЛентой 27 со стороны установки звукоизоляционного короба для светильников SoundGuard L-BOX.

5



Крепление направляющего профиля SoundGuard Strong ППН 27/28 (перемычки) к каркасу производится саморезами ГМ 3,5х32.

6



Крепление звукоизоляционного короба для светильников SoundGuard L-BOX производится саморезами ГП 3,9х25 со стороны профиля. По два самореза на сторону.

7




Провод выводится через заранее просверленное отверстие в любом месте короба. После вывода кабеля свободное пространство отверстия заполняется акустическим герметиком SoundGuard.

8



Финишный слой гипсокартона подшивного потолка монтировать с перекрытием торцов звукоизоляционного короба для светильников SoundGuard L-BOX, выполнив отверстие в листе под необходимый осветительный прибор.

9

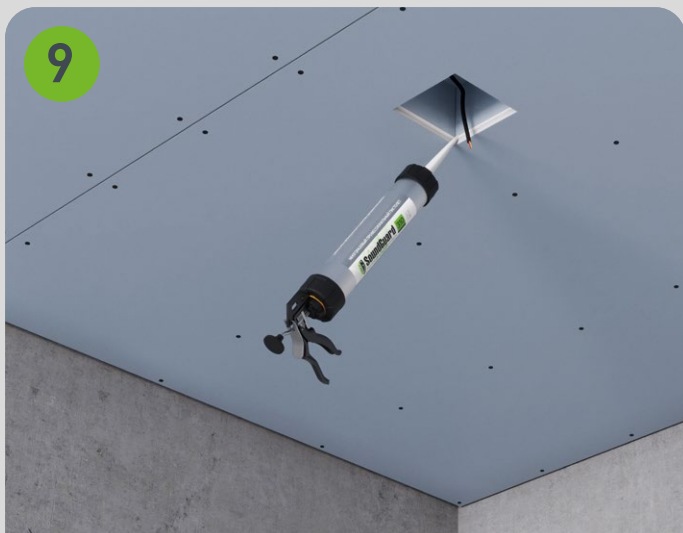

Места соприкосновения звукоизоляционного короба для светильников SoundGuard L-BOX и финишного слоя заполняются герметиком SoundGuard.