

Инструкция по монтажу подрозетников SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС) в бескаркасных системах звукоизоляции стен Gipslock



- ▶ Звукоизоляционные подрозетники SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС) решают проблему слабых мест в звукоизоляционных конструкциях, исключают проникновение шума через гнезда розеток и выключателей.
- ▶ Подрозетники SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС) применяются для звукоизоляции мест, предназначенных под розетки и выключатели в бескаркасных системах звукоизоляции Gipslock и других систем звукоизоляции стен и перегородок SoundGuard.


Инструкция по монтажу подрозетников SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС) в бескаркасных системах звукоизоляции стен Gipslock

1



Подвести к месту установки подрозетника необходимые провода в гофрированной трубе.

2

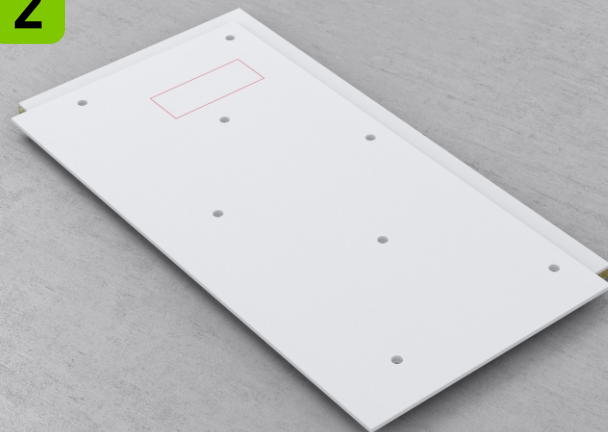

Выполнить разметку звукоизоляционной панели SoundGuard Gipslock для точной установки внутренней части звукоизоляционного подрозетника SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС).

3



Выполнить вырез в заранее размеченных местах под размер внутренней части звукоизоляционного подрозетника SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС).

4



Выполнить монтаж звукоизоляционных панелей SoundGuard Gipslock.

Инструкция по монтажу подрозетников SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС) в бескаркасных системах звукоизоляции стен Gipslock

5




Выполнить заранее отверстие в звукоизоляционном подрозетнике SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС) со стороны ввода провода(ов).

6




Нанести виброакустический герметик SoundGuard на обратную сторону внешней части звукоизоляционного подрозетника SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС) перед его установкой.

7

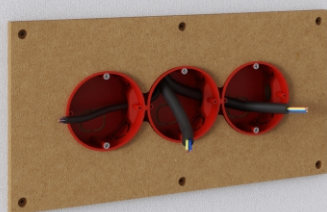

Установить подрозетник в проектное положение и вывести провод(а) через заранее просверленное отверстие в звукоизоляционном подрозетнике SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС).


8

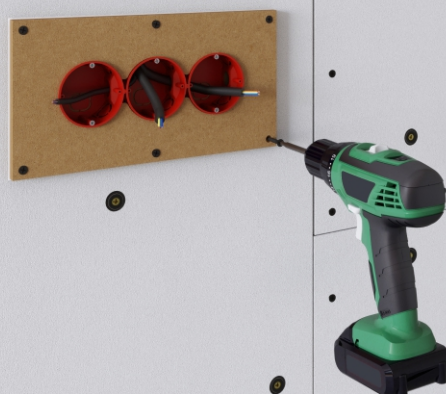

Зафиксировать звукоизоляционный подрозетник SoundGuard GL-BOX к звукоизоляционной панели SoundGuard Gipslock с помощью саморезов SoundGuard ГП 3,9x30.


Инструкция по монтажу подрозетников SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС) в бескаркасных системах звукоизоляции стен Gipslock

9

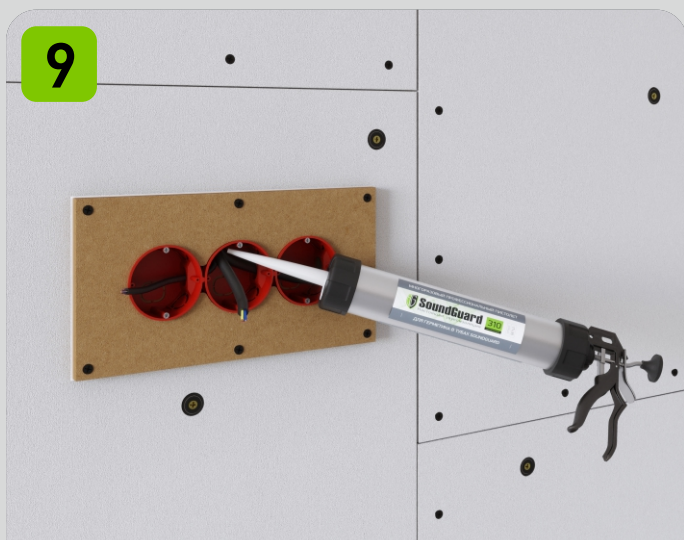


Заполнить виброакустическим герметиком SoundGuard свободное пространство отверстия после вывода провода(ов).

10

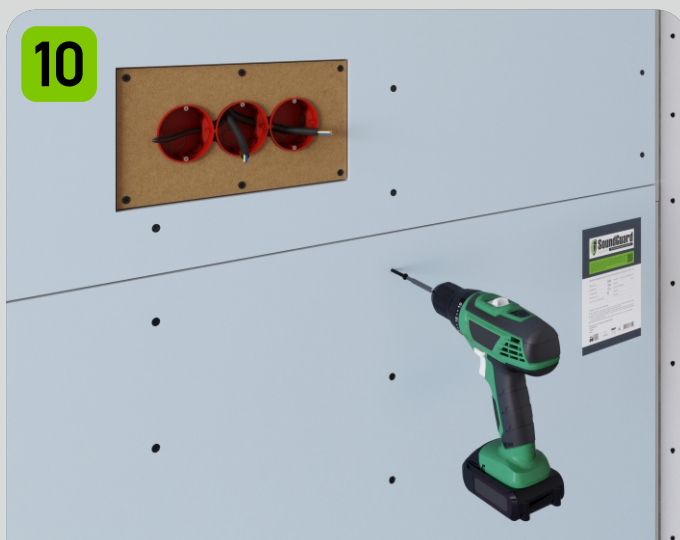


Монтировать на плоскость панелей листы финишного слоя звукоизоляционного ГКЛВЗ Gipsophon, выполнив отверстие в заранее размеченных местах на 1-2 мм шире, чем размеры внешней части звукоизоляционного подрозетника SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС).

11

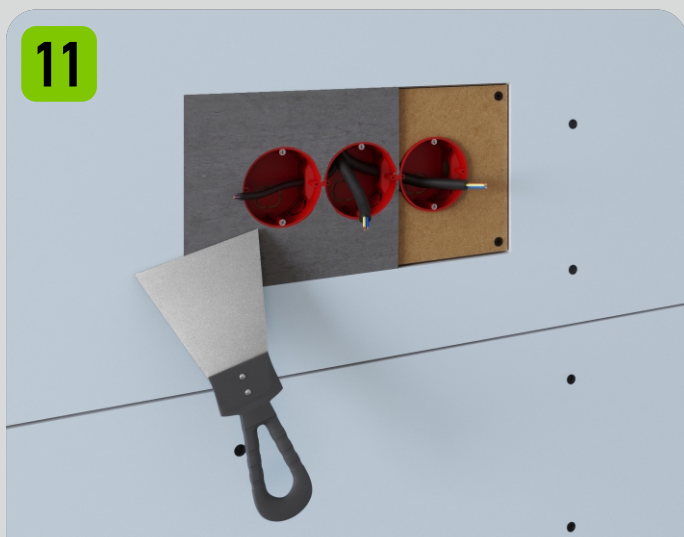

Выровнять поверхность вокруг подрозетника SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС) в один уровень с финишным слоем Gipsophon, используя усиленную безусадочную шпаклёвку (с допустимым слоем до 5 мм) и армирующую ленту-серпянку.

12

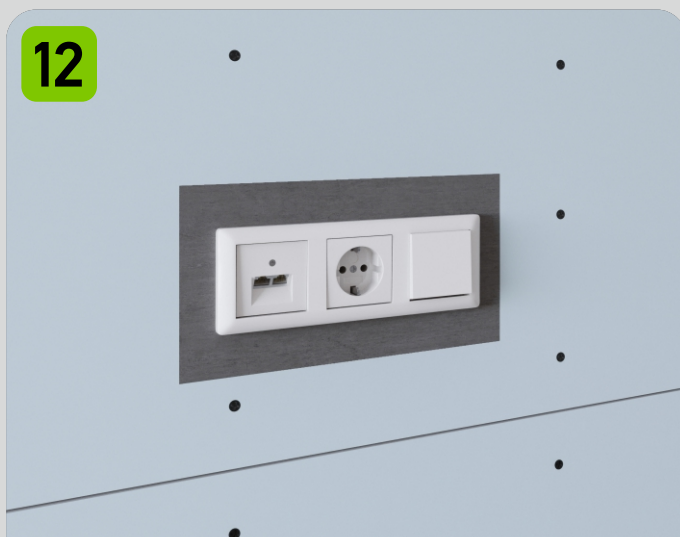

После высыхания слоя шпаклёвки и выполнения необходимых отделочных работ, произвести монтаж розеток, выключателей.