

Инструкция по монтажу подрозетников SoundGuard P-BOX, S-BOX, M-BOX в бескаркасных системах звукоизоляции стен



- ▶ Звукоизоляционные подрозетники SoundGuard – решают проблему слабых мест в звукоизоляционных конструкциях, исключают проникновение шума через гнезда розеток и выключателей.
- ▶ Подрозетники SoundGuard используются в бескаркасных системах звукоизоляции стен, в каркасных системах звукоизоляции стен и системах звукоизоляции перегородок.

Инструкция по монтажу подрозетников SoundGuard P-BOX, S-BOX, M-BOX в бескаркасных системах звукоизоляции стен

1



Определить количество секций подрозетника. В конструкции стен с бескаркасной системой звукоизоляции – необходимо знать точное место установки групп розеток и выключателей.

2



Перед установкой подрозетника в теле стены выштробить нишу, глубина которой должна соответствовать глубине звукоизоляционного подрозетника.

3



К подрозетнику подвести необходимые провода в гофрированной трубе, которые укладываются в заранее заготовленные штробы в стенах.

4



Заранее выполнить отверстие в звукоизоляционном подрозетнике со стороны ввода провода.

Инструкция по монтажу подрозетников SoundGuard P-BOX, S-BOX, M-BOX в бескаркасных системах звукоизоляции стен

5



Перед установкой подрозетника, нанести герметик на грани выштробленной ниши и установить подрозетник в подготовленную нишу.

6



Провод вывести через заранее просверленное отверстие. После вывода провода свободное пространство отверстия заполняется герметиком SoundGuard. Штробы заделать раствором и выровнять с один уровень со стеной.

7



Места соприкосновения SoundGuard S-BOX, P-BOX, M-BOX и первого слоя звукоизоляции заполнить виброакустическим герметиком SoundGuard.


8



На месте установленного звукоизоляционного подрозетника SoundGuard в подложке вырезать отверстие.

Инструкция по монтажу подрозетников SoundGuard P-BOX, S-BOX, M-BOX в бескаркасных системах звукоизоляции стен

9

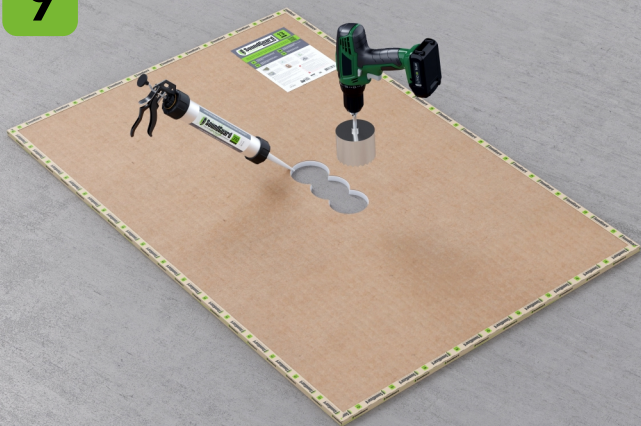

Отверстие под гнездо розетки или выключателя вырезается заранее в горизонтально расположенной звукоизоляционной панели SoundGuard и промазывается герметиком SoundGuard для избежания высыпания кварцевого наполнения.

10



Монтируем второй слой звукоизоляции с перекрытием торцов звукоизоляционного подрозетника SoundGuard.

11



На плоскость стены последовательно монтировать листы финишного слоя Gipsophon, выполнив отверстие в листе под установочную коробку.

12



Произвести монтаж розеток, выключателей.