

Инструкция по монтажу системы под натяжной потолок «Базис плюс»



Используемые материалы:

- ▶ Звукоизоляционный мат SoundGuard Cover
- ▶ Универсальный контактный клей SoundGuard
- ▶ Рейка деревянная SoundGuard ВиброЛайнер (1525x47x24 мм)
- ▶ Дюбели SoundGuard 6x50
- ▶ Саморезы SoundGuard УН 5x80
- ▶ Саморез ХТН 3,9x25 + Рондоль-шайба 5x50 / Скобы строительные (тип 140, длина 14 мм)
- ▶ Клейкая лента SoundGuard водостойкая армированная

1



Очистить поверхность потолка от пыли и грязи (строительного мусора).

2



Нанести на очищенную поверхность потолка при помощи валика универсальный контактный клей SoundGuard.

3



Приклеить на потолок звукоизоляционный мат SoundGuard Cover Ковер с нахлестом стыков 50-100 мм без заведения на стены.

4




Места реза материала SoundGuard Cover Ковер проклеить клейкой лентой SoundGuard водостойкой армированной.

5



Монтировать деревянную рейку SoundGuard ВиброЛайнер с шагом 600 мм с помощью саморезов SoundGuard УН 5х80 и дюбелей SoundGuard 6х50, начиная от угла потолка.

6

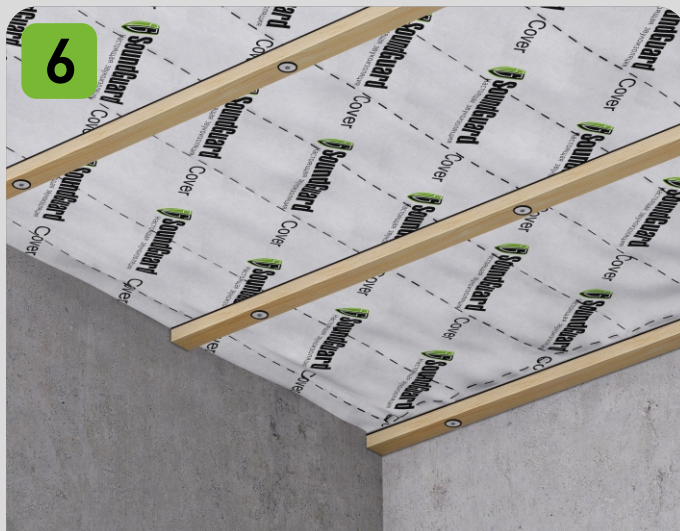

Крайние рейки SoundGuard ВиброЛайнер должны располагаться впритык к стенам.

7



Второй слой материала SoundGuard Cover Ковер крепить с нахлестом стыков 50-100 мм без заведения на стены к рейке SoundGuard ВиброЛайнер с помощью саморезов SoundGuard XTN 3,9х25 и прижимной рондли с шагом 350-380 мм, или с помощью строительных скоб (тип 140, 14 мм) с шагом 150-200 мм.

8



Места реза материала SoundGuard Cover Ковер проклеить клейкой лентой SoundGuard водостойкой армированной.

Общие рекомендации

- ▶ Звукоизоляционные материалы SoundGuard предназначены для внутренних отделочных работ и монтируются только в отапливаемых помещениях.
- ▶ В процессе монтажа температура в помещении должна быть не ниже +18°C. Влажность воздуха должна быть не более 60%, влажность потолка и стен – не более 2%.
- ▶ Хранить звукоизоляционные материалы допускается в сухих помещениях.
- ▶ На момент выполнения работ по монтажу все работы, связанные с повышенным уровнем влажности в помещениях, должны быть завершены.
- ▶ Монтажные работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением техники безопасности и использованием СИЗ.